

Инструкция по эксплуатации электронного замка PS-610(E-36)

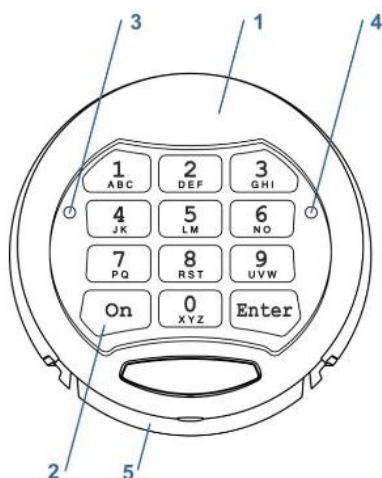


Рис. 1.1

- 1 – Корпус клавиатуры
- 2 – Клавиатура замка
- 3 – Световой индикатор Зеленый [G]
- 4 – Световой индикатор Красный [R]
- 5 – Батарейный бокс

1. Как открыть замок?

- 1.1. Нажать кнопку «ON» - однократный сигнал зуммера и зеленого светодиода
- 1.2. Ввести мастер-код или код пользователя, состоящий из 6...8 знаков, (мастер-код, установленный на заводе-изготовителе, 1-2-3-4-5-6, код пользователя не активирован)
- 1.3. Нажать кнопку «ENTER». После включения зеленого светодиода повернуть ручку замка по направлению вращения часовой стрелки и открыть дверь.

2. Как закрыть замок?

- 2.1. Чтобы закрыть сейф необходимо повернуть ручку замка в положение «закрыто», против часовой стрелки до упора!!!

3. Программирование

Внимание! Необходимо выполнять при открытой двери!

3.1. Программирование мастер-кода (основного кода сейфа)

- Нажать кнопку «ON»
- Нажать кнопку «ENTER»
- Нажать кнопку «1»
- Нажать кнопку «ENTER»
- Ввести действующий мастер-код и нажать кнопку «ENTER»
- Ввести новый мастер-код (минимум 6, максимум 8 знаков) и нажать кнопку «ENTER»
- Повторно ввести новый мастер-код и нажать кнопку «ENTER»

Внимание! Проверьте новый код при открытой двери!

Звуковые и световые сигналы аналогичны открыванию. Правильный ввод действующего или нового мастер-кода - двукратный сигнал зуммера и зеленого светодиода. Неправильный ввод действующего мастер-кода или нового мастер-кода (ввода меньше 6 цифр или неверного кода при повторе) однократный протяжным сигналом зуммера и красного светодиода. Ошибка в последовательности нажатия кнопок сопровождается однократным протяжным сигналом зуммера и красного светодиода. После ошибок ввод следует начинать заново с кнопки «ENTER».

3.2 . Программирование кода пользователя (дополнительного)

Внимание! Перед началом программирования кода пользователя обязательно необходимо произвести изменение мастер-кода, установленного на заводе изготовителе (см. пункт 3.1).

- Нажать кнопку «ON»
 - Нажать кнопку «ENTER»
 - Нажать кнопку «2»
 - Нажать кнопку «ENTER»
 - 1-9 (номер пользователя)
 - Нажать кнопку «ENTER»
 - Ввести действующий мастер-код и нажать кнопку «ENTER»
 - Ввести код пользователя (минимум 6, максимум 8 знаков) и нажать кнопку «ENTER»
 - Повторно ввести код пользователя и нажать кнопку «ENTER»
- Звуковые и световые сигналы аналогичны программированию мастер-кода.

3.3. Программирование кода пользователя (без использования мастер-кода)

- Нажать кнопку «ON»
 - Нажать кнопку «ENTER»
 - Нажать кнопку «3»
 - Нажать кнопку «ENTER»
 - 1-9 (номер пользователя) выбрать введенный ранее номер пользователя
 - Нажать кнопку «ENTER»
 - Ввести действующий код пользователя и нажать кнопку «ENTER»
 - Ввести новый код пользователя (минимум 6, максимум 8 знаков) и нажать кнопку «ENTER»
 - Повторно ввести новый код пользователя и нажать кнопку «ENTER»
- Звуковые и световые сигналы аналогичны программированию мастер-кода.


3.4. Удаление кода пользователя

- Нажать кнопку «ON»
- Нажать кнопку «ENTER»
- Нажать кнопку «0»
- Нажать кнопку «ENTER»
- 1-9 (номер пользователя) выбрать введенный ранее номер пользователя
- Нажать кнопку «ENTER»
- Ввести действующий мастер-код и нажать кнопку «ENTER»

Код пользователя с выбранным номером удален.

Звуковые и световые сигналы аналогичны программированию кода пользователя.

4.Контроль питания батарее

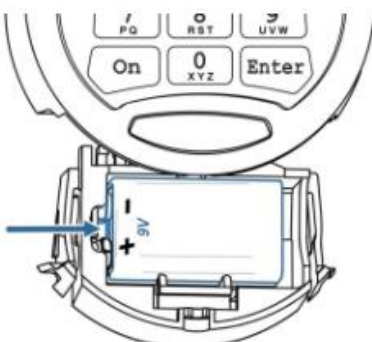

При падении напряжения питания при каждом нажатии кнопки «ON» - раздаётся 5-ти кратный сигнал зуммера и красного светодиода. После этого возможно только открывание замка.

Нажатие кнопки «ENTER» для изменения кодов запрещается. И сопровождается однократным протяжным сигналом зуммера и загоранием красного светодиода. В случае, если Вы забыли заменить батарею и напряжение питания батареи недостаточно для срабатывания механизма открывания замка, новую батарею необходимо подключить с внешней стороны к разъему, расположенному слева от кнопок, в соответствии с полярностью, отмеченной на клавиатуре знаками «+» и «-».