

Инструкция по эксплуатации электронного замка MAUER Code-Combi K



1.Открытие замка:

Включите питание замка, нажав кнопку **ON**

Введите действующий 6-значный цифровой код (заводской код 123456)

При вводе комбинации каждое нажатие на кнопку клавиатуры подтверждается звуковым сигналом.

Поверните ручку замка в направлении хода часовой стрелки до упора, потяните за ручку на себя - сейф открыт

Ввод верного кода замок подтверждает включением зеленого светодиода. При затянувшейся дольше 10 секунд паузе замок автоматически отключается. В течение 4 секунд после ввода кодовой комбинации замок готов к открытию. Если в течение этого времени рукоятка не будет повернута, то замок останется закрытым.

2.Блокировка замка:

При вводе неверного кода замок подаст троекратный световой сигнал красным светодиодом. После третьей попытки ввода неверного кода, замок блокируется на 1 минуты, и **время блокировки будет увеличиваться при попытке вновь ввести неверный код** (2, 4, 8 и максимум 16 минут). В течении всего времени блокировки замок будет подавать сигналы красным светодиодом. Набор кода будет не возможен.

3.Закрытие замка:

Поверните ручку замка в направлении против хода часовой стрелки в положение «закрыто», замок заблокирован (рукоятка находится в горизонтальном положении).

4.Электропитание/замена батареи:

При недостаточном заряде батареи, каждое включение замка, нажатие кнопки **ON**, будет сопровождается **десятикратным миганием красного светодиода**. В этом случае батарею необходимо заменить, для чего необходимо открыть сейф, снять крышку на внутренней стенке (рис. 2.) или на верхней части двери и установить новую батарею, соблюдая полярность. Для питания замка используется батарея **9V ALKALINE** типа «Крона».

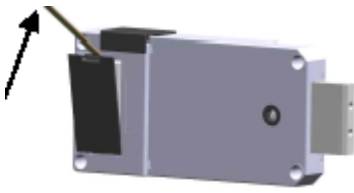


рис. 2. Смена основной батареи!!! При отключенной батарее код сохраняется в памяти замка.

В случае, если Вы забыли заменить батарею и напряжения питания батареи недостаточно для срабатывания механизма открытия замка, новую батарею необходимо подключить с внешней стороны, соответствующий разъем находится на лицевой панели клавиатуры под пластиковой квадратной наклейкой с логотипом



5. Смена кода:

ВНИМАНИЕ:

Проверку срабатывания нового кода осуществлять при открытой двери сейфа

а) Откройте замок действующим кодом (смотри. п. 1)

б) Нажмите; 

в) Нажмите кнопку; 

г) Введите действующий код (Если горит зеленый светодиод, то операция проведена верно);

д) Введите новый код из 6 знаков X-X-X-X-X-X

е) Введите новый код X-X-X-X-X-X повторно для подтверждения

Если смена кода проделана не верно, замок подаст трехкратный световой сигнал красным светодиодом. В силе остается старый код. Операцию п. 5 по смене кода требуется повторить.

ВНИМАНИЕ:

Проверку срабатывания нового кода осуществлять при открытой двери сейфа